

Gebruiks aanwijzing

Hey! Field

uitvoering: Connect Plus

Versie 2.08

Taal: Nederlands / Dutch

Hey! Fieldpool

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Algemeen	4
2.1.	Garantie	4
2.2.	Symbolen in deze handleiding en oplaadzuil	4
3.	Apparaat omschrijving	5
3.1.	Toepassing	5
3.2.	Accessoires	5
3.3.	Uitvoeringen	5
3.4.	Accessoires	5
3.5.	Veiligheidsvoorzieningen	5
4.	Veiligheid	6
4.1.	Veiligheidsvoorschriften	6
5.	Verplichte controles voor ingebruikname	7
6.	Installatie handleiding laadpaal	8
6.1.	Plaatsing op locatie	8
6.2.	Openen en sluiten van de laadpaal	9
6.3.	Kabelinvoeren en aansluiting	10
6.4.	Automatisch laadsessies verrekenen	10
6.5.	Abonnement	11
7.	Gebruik laadpaal	12
7.1.	Laden starten	12
7.2.	Laden beëindigen	12
7.3.	Status-LED	12
8.	Load balancing (optioneel)	13
8.1.	Meegeleverd	13
8.2.	Aansluiten in meterkast	13
8.2.1.	Plaats in installatie	13
8.2.2.	Datakabel	14
8.2.3.	Aansluiten in laadpaal	14
9.	Onderhoud	15
10.	Transport en opslag	16
11.	Problemen oplossen	17
12.	Technische specificaties	18
13.	Contactgegevens leverancier	19
14.	EU conformiteitsverklaring	20

1. Inleiding

Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor een Hey! Charging laadpaal. In deze handleiding staat belangrijke informatie voor een goede en veilige installatie en gebruik van de laadpaal.

De laadpaal is ontworpen voor voertuigen die voorzien zijn van een mode 3 laadsysteem conform IEC 61815-1 (editie 2.0) met stekkersysteem conform VDE-AR-E 2623-2-2, deze zal samen met het voertuig en installatie de veiligste keuze maken, Waardoor het voertuig snel en veilig zal worden opgeladen.

De gehele oplaadzuil voldoet aan de richtlijn 2014/35/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen inzake elektrisch materiaal binnen bepaalde spanningsgrenzen (herschikking van alle eerdere uitgebrachte versies).

Normen waaraan word gerelateerd; IEC62196-1-2 / EN621961 / VDE 0623 deel 5

Voertuigcontactmateriaal / eisen en gradaties voor de uitwisselbaarheid van pen en bus contactmateriaal, versie juli 2009, wisselstroom laadstation voor elektrovoertuigen. Voldoet aan VDE 0122 deel 22:200210 IEC 60364-7-722.

De handleiding geeft inzicht hoe de laadpaal veilig geïnstalleerd en gebruikt kan worden. Deze handleiding is opgesteld zodat de werking en levensduur van de oplaadzuil maximaal zullen zijn.

Deze handleiding is met grote zorg opgesteld. Echter, mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met uw leverancier alvorens u de oplaadzuil gaat installeren.

Het goed functioneren van de oplaadzuil kan uitsluitend worden gegarandeerd indien de laadpaal door gemachtigde of erkende installateur / monteur wordt aangesloten.

Lees deze handleiding nauwkeurig door voordat u deze laadpaal gaat installeren en gebruiken. Bewaar deze handleiding in de omgeving van de oplaadzuil zodat de instructies en veiligheidsvoorschriften altijd voorhanden zijn.

© Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of worden opgeslagen in een retrieval systeem zonder schriftelijke toestemming van Hey! Charging B.V.

Dit is de oorspronkelijke handleiding, geschreven in de Nederlandse taal.

2. Algemeen

2.1. Garantie

Hier gelden de Algemene leveringsvoorwaarde van Hey! Charging B.V.

Hey! Charging B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade indien de laadzuil wordt gewijzigd, beschadigd, omgebouwd of word uitgebreid met andere componenten of niet wordt gebruikt volgens de gestelde instructies en voorwaarden.

2.2. Symbolen in deze handleiding en oplaadzuil

SYMBOOL	BETEKENIS
	Let op! Belangrijke instructie.
	Elektrisch gevaar.
	Bij onderhoud: eerst spanningsvrij maken en diverse meettesten uitvoeren alvorens onderhoud te plegen.
	Dragen van speciale handschoenen.
	Spanningsvrij maken van elektrische installatie.
	Handleiding lezen verplicht.

3. Apparaat omschrijving



3.1. Toepassing

De laadpaal is ontworpen voor zowel privé als openbare terreinen. De Hey! Field is een representatieve lader voor elektrische auto's speciaal ontwikkeld voor bouwplaatsen en tijdelijke parkeerterreinen.

Locatie die niet geschikt zijn om de laadzuil te plaatsen:

- Gronden die tijdens hoogwater kunnen onderlopen
- Laad en los kade
- Schuine helling meer dan 4%

3.2. Accessoires

De volgende accessoires maken geen deel uit van de leveringsomvang

- Gereedschappen

3.3. Uitvoeringen

De laadpaal is leverbaar in 3 uitvoeringen:

- Enkelvoudige laadpaal (voor opladen van 1 auto tegelijkertijd)
- Dubbelvoudige lader (voor opladen van 2 auto tegelijkertijd)
- Viervoudige lader (voor opladen van 4 auto's tegelijkertijd)

3.4. Accessoires

De laadpaal is leverbaar in combinatie met de volgende accessoires:

- Loadbalancing

3.5. Veiligheidsvoorzieningen

- Extra behuizing achter achterplaat
- 12 Volt stuurspanning
- Componenten minimaal IP2
- Trekontlastingen
- Kunststof behuizing
- IP54
- IK10

4. Veiligheid

Lees de volgende veiligheidsvoorschriften goed door voordat u de laadzuil gaat installeren en in gebruik gaat nemen.



4.1. Veiligheidsvoorschriften

Voordat u de oplaadzuil gaat plaatsen maak u de locatie veilig voor omstanders. Laat op deze werkplek NOOIT kinderen toe. Zorg dat NIEMAND die niets met de werkzaamheden heeft te maken op de werkplek komt.

Laat u nooit afleiden tijdens de werkzaamheden.

Zorg ten alle tijde voor een gezonde houding tijdens u werkzaamheden.

Laat gereedschappen en onderdelen van de laadzuil niet onbeheerd.

Zorg dat het gereedschap schoon en droog is.

Tijdens slecht weer met regenval zorgen dat laadzuil, gereedschap en onderdelen droog blijven.

	Tijdens de fundatie graafwerkzaamheden zorg dragen dat er geen struikelgevaar ontstaat door objecten of straatwerk.
	Draag tijdens de gehele handeling van het plaatsen en aansluiten goede geschikte handschoenen bij bijzondere handelingen.
	Zorg ten alle tijde dat bij het spanningsvrij maken van de installatie dat het meetinstrument dat voor het controleren hiervan meerdere malen wordt gecontroleerd of werking.

5. Verplichte controles voor ingebruikname



De volgende controles zijn verplicht voor de ingebruikname van de laadpaal. Gebruik de laadpaal NOOIT als uit 1 of meerdere controles blijkt dat stroomtoevoer of stabiliteit van de laadpaal niet voldoet. Controleer de isolatie weerstand tussen de fasen onderling volgens NEN1010 bepaling 61.3.3


Voer de onderstaande controles altijd uit voordat er spanning op de laadpaal wordt gezet.

- Alle onderstaande werkzaamheden dienen volledig conform NEN 3140 worden uitgevoerd.
- Controleer bij de aansluitklemmen of de juiste volgorde is gehandhaafd van de aangesloten bekabeling.
- Controleer of de aders in de klemmen van de nog aan te sluiten draden of deze goed zijn vast gedraaid 4 tot 5 NM voor de voedingskabels en 1 Nm voor de evt. besturingskabels. Alle andere aansluitingen is de laadpaal zijn reeds met de juiste Nm in de fabriek gecontroleerd.
- Controleer of de aardverbinding is gemonteerd op de gecodeerde aansluitklem en is verbonden met de aardpen of aangeleverde aarding, dit geheel moet voldoen aan de NEN1010/EU/35.
- Controleer met een EV simulator de correcte aansluitingsvolgorde van een rechter draaiveld.
- Controleer met een EV simulator de correct werking van de laadpaal.
- Controleer de stabiliteit van de geplaatste laadpaal.
- Controleer of de afdichtingen van de laadpaal deksels goed zijn gemonteerd tijdens de montage.
- Controleer de handelingen die nog moeten worden gedaan, zodat deze veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Houd de omgeving van de werkplek vrij van obstakels.


6. Installatie handleiding laadpaal

6.1. Plaatsing op locatie

- De laadpaal kan op alle locaties worden geplaatst.
- De bodem dient stabiel en vlak zijn gemaakt.
- Tip: als de laadpaal aan de achterzijde niet toegankelijk is dan kan hij tijdelijk 90 graden worden gedraaid bij de installatie. Nadat hij is aangesloten kan hij op de juiste positie worden geplaatst.

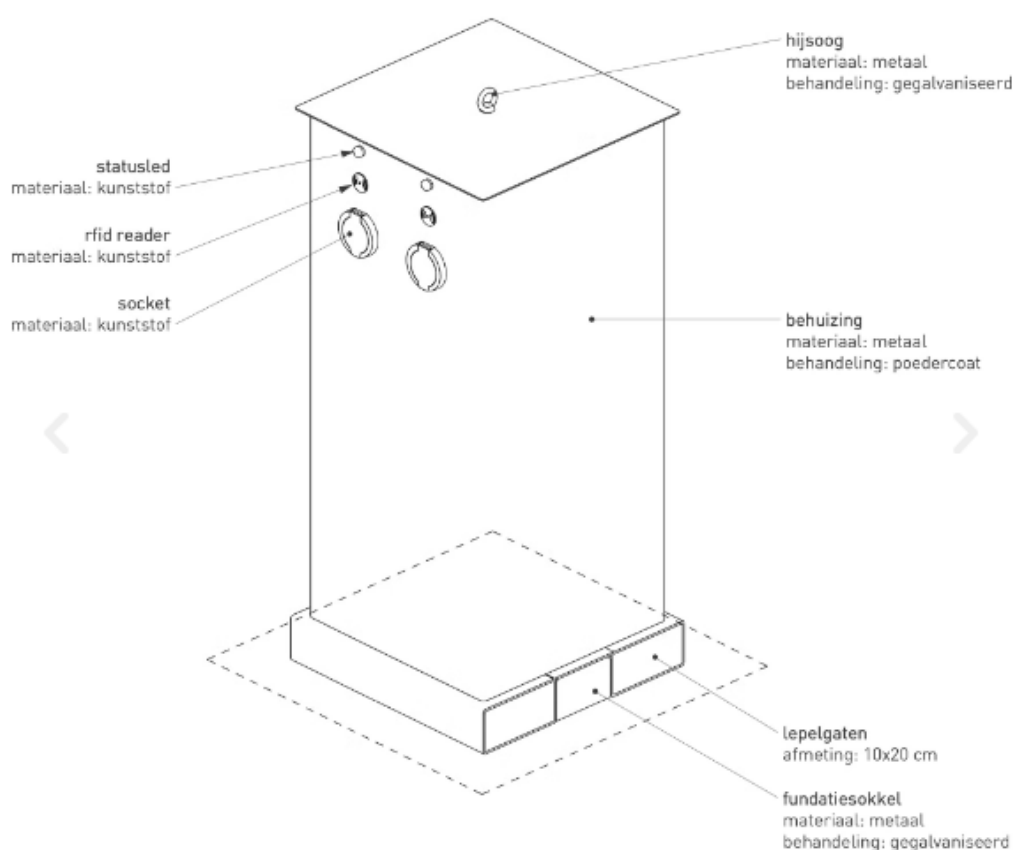

Figuur 1 overzicht laadpaal (voorkant)

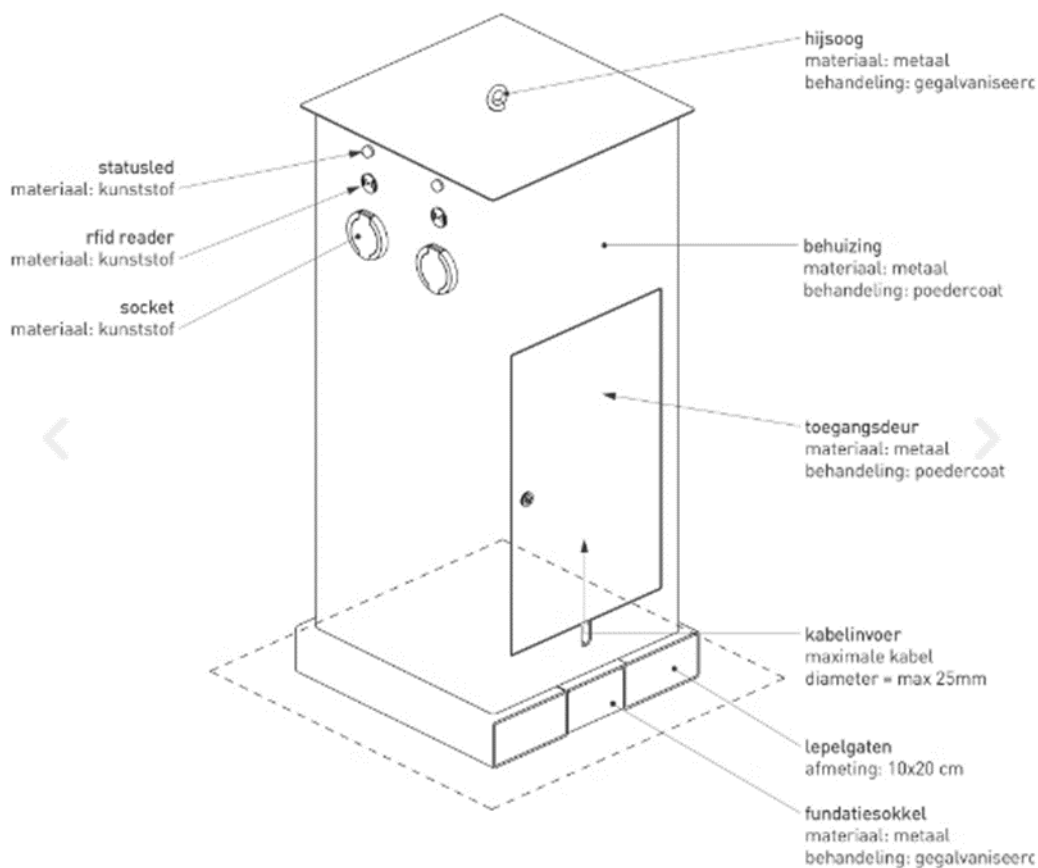

Figuur 2 overzicht ladpaal (achterkant)

6.2. Openen en sluiten van de ladpaal



Maak de oplaadzuil altijd spanningsvrij en lees de gebruiksaanwijzing voordat je onderhoud of storingen gaat behandelen.

Aan de achterkant van de ladpaal zit een deksel (achterplaat). Achter deze deksel zit de aansluitkast van de ladpaal. De toegangsdeur is afsluitbaar via kwartslag knevelslot, driehoek (sleutel meegeleverd). Vervolgens kan de toegangsdeur van de aansluit kast worden verwijderd.

6.3. Kabelinvoeren en aansluiting

- Socket/stopcontact, type 2 (IEC 62196-2)
- Aantal sockets: 1, 2 of 4 sockets
- Kabel invoeren via toegangsdeur (achterkant) (maximale kabel diameter = max 25mm)
- Invoer aansluiting, afhankelijk van aantal sockets:
 - Field 1 socket: CEE – stekker, 400 Volt 16A, 5 polig
 - Field 2 socket: CEE – stekker, 400 Volt 32A, 5 polig
 - Field 4 socket: CEE – stekker, 400 Volt 64A, 5 polig



Figuur 3 aansluiting voedingskabel laadpaal

6.4. Automatisch laadsessies verrekenen

Optioneel kan de laadunit worden uitgevoerd met de mogelijkheid om laadsessies automatisch te verrekenen. Een laadsessie dient dan gestart te worden met een openbare laadpas. De laadpas houder krijgt dan automatisch een factuur van de geladen stroom en de laadunit eigenaar krijgt een (zelf in te stellen) vergoeding voor de geleverde stroom.

Aanvullend zullen de volgende componenten worden toegevoegd aan de laadunit:

- RFID pas scanner (voor openbare laadpassen)
- 4G module
- Stroommeters: MID gecertificeerd
- Communicatie: OCPP 1.6
- Openbare laadpas scanner

Voor automatische facturatie is een abonnement nodig

6.5. Abonnement

Automatisch stroom verrekenen, dat is wat onze laadpalen kunnen. U kunt stroom verrekenen met uw werkgever of zaak maar ook met bijvoorbeeld uw gasten. U bepaald zelf het tarief per geladen kWh.

Automatisch verrekenen is simpel en kan na het regelen van 2 stappen.

STAP 1 - Kies een laadpaal abonnement

We hebben 2 abonnementen, afhankelijk van uw wensen en de locatie van de laadpaal.

Voor meer informatie: <https://heycharging.com/nl/hey-station-management/>

Shared

Voor beheer en administratie van openbaar toegankelijke laadpalen. Stel zelf je prijs in en verdien aan je laadpalen.

Beheer laadpalen op je parkeerplaats
Automatische verrekening en vergoeding van stroom
Gasten laden hun EV, jij verdient aan de laadpalen
Bepaal zelf de laadtarieven
Toeslag € 0,02 - € 0,07 per kWh
24/7 helpdesk support
Maandelijks opzegbaar

€ 6,- enkele laadpaal
€ 8,- dubbele laadpaal
exclusief btw & per maand

Corporate

Voor beheer en administratie van laadpalen voor eigen gebruik en bij je medewerkers thuis

Beheer laadpalen bij bedrijf en bij medewerkers thuis
Automatische verrekening en vergoeding van stroom
Geen toeslag per kWh
24/7 helpdesk support
Maandelijks opzegbaar

€7,- enkele laadpaal
€ 9,- dubbele laadpaal
exclusief btw & per maand

STAP 2 - Vraag laadpas aan

Om een laadsessie te activeren dient u gebruik te maken van een laadpas. Wij sturen standaard 2 laadpassen mee met onze laadpalen. Deze kunt u koppelen aan uw account, de laadpas kan ook gebruikt worden bij alle openbare laadpunten in Europa. Op verzoek kunnen we de passen ook koppelen aan alleen uw laadpaal.

Voor meer informatie: <https://heycharging.com/nl/hey-card/>

Na uw bestelling zullen we contact met u opnemen om het abonnement én de laadpas met u te bespreken en naar wens in te richten.

7. Gebruik laadpaal

7.1. Laden starten

- Sluit je laadkabel aan op de laadpaal (in geval van laadpaal met socket)
- Sluit je laadkabel van de laadpaal aan op de auto
- Om de laadsessie te starten houd je een geregistreerde openbare laadpas of sleutelhanger (TAG) tegen de markering t.p.v. de laadpas scanner (figuur 1)
- De laadpaal laat een pieptoon horen
- Indien gekoppeld aan een backoffice systeem wordt de laadpas geverifieerd
- De status LED brand tijdens het opladen blauw

7.2. Laden beëindigen

- Houd de laadpas tegen de markering t.p.v. de laadpas scanner (figuur 1)
- De laadpaal laat een pieptoon horen
- Indien gekoppeld aan een backoffice systeem wordt de laadpas geverifieerd
- De status LED brand groen als de laadsessie succesvol is gestopt.
- Haal de oplaadkabel uit het voertuig en in geval van een laadpaal met socket uit de laadpaal

7.3. Status-LED

De status-LED geeft informatie over de actuele status van de laadpaal. Tabel 1 geeft inzicht in de betekenis van de status-LED

Wat je ziet		Wat het betekent	Wat je moet doen
	LED brand groen	Laadpaal is gereed voor gebruik, laadpas wordt geverifieerd	Sluit de laadkabel aan, scan laadpas en wacht tot de LED blauw word
	LED brand blauw	Laadkabel aangesloten, Laadpaal laad het voertuig op	Het voertuig wordt opgeladen
	LED brand rood	Laadpaal heeft fout	Raadpleeg het hoofdstuk Probleemoplossing in deze handleiding om een oplossing te vinden. Als het probleem niet kan worden opgelost, kun je contact opnemen met je installateur of de leverancier van je laadpaal, of stuur een e-mail naar service@heycharging.com

Tabel 1 werking status-LED

8. Load balancing (optioneel)

8.1. Meegeleverd

Bij load balancing voor de Hey! One Connect Plus worden de volgende onderdelen geleverd:

- 1x kWh meter, zie figuur 4




Figuur 4 kWh meter voor loadbalancing

8.2. Aansluiten in meterkast

8.2.1. Plaats in installatie

Om het actuele verbruik over van de gehele installatie te meten wordt de kWh meter tussen de hoofdschakelaar en de groepenkast geplaatst, zie figuur 5.

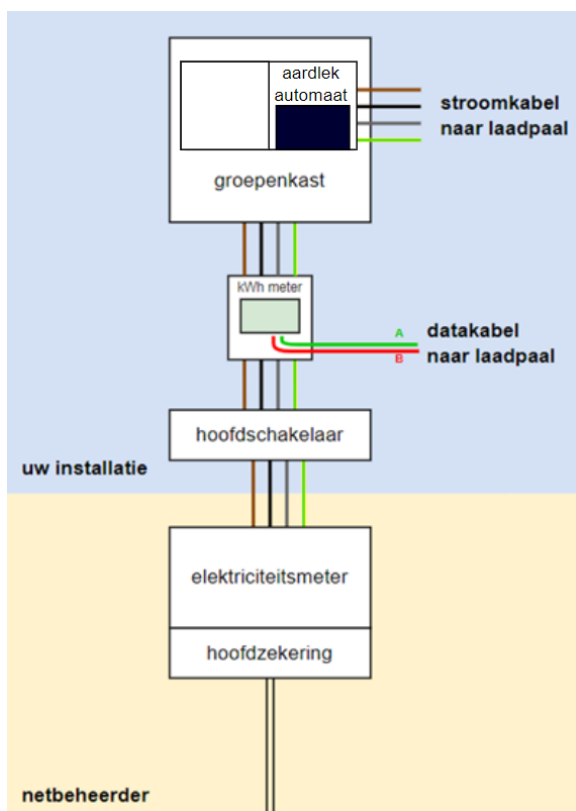


Figuur 5 plaats kWh meter in installatie

8.2.2. Datakabel

De communicatie tussen de kWh meter en de laadpaal gaat via een datakabel. Belangrijk is dat er een twisted pair kabel wordt gebruikt. Er worden 2 aders gebruikt, één ader op de A (21) en één ader op de B (20) van de kWh meter.


Sluit de kWh meter aan conform figuur 6:

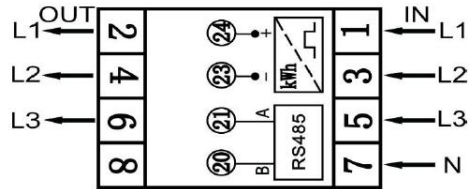

Figuur 6 aansluiting datakabel

8.2.3. Aansluiten in laadpaal

De aders van de datakabel die in de meterkast zijn aangesloten worden in de laadkabel aangesloten op verbindingstekens, zie figuur 7.

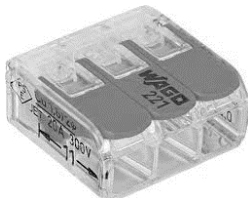

Figuur 7 verbindingstekens

De verbindingstekens zijn gemerkt met een A en een B. Sluit de op de kWh meter aangesloten aders van de A en de B aan op de verbindingstekens met hetzelfde merk.

9. Onderhoud



Maak de oplaadzuil altijd spanningsvrij en lees de gebruiksaanwijzing voordat je onderhoud of storingen gaat behandelen. Reparatie of vervangen van componenten mag alleen met de door de leverancier goed bevonden producten, bij twijfel neem dan contact op met Hey! Charging B.V.

Reparaties en vervangingen dienen altijd door een bevoegd / specialist worden uitgevoerd. Het onderhoud moet altijd voldoen en worden uitgevoerd conform NEN3140 en NEN 50110 laagspanning euro norm.

Controleer de oplaadzuil op lekkages.

Controleer de aansluitingen van de hoofdstroombekabeling en zorg voor een vaste verbinding van min. 4 tot 5 Nm.

Beschadigingen aan de laadpaal behandelen met coating of verf in de juiste kleur, bij twijfel neem dan contact op met Hey! Charging B.V.

10. Transport en opslag

Vervoer de laadpaal rechtop en voorkom dat de laadpaal beschadigd. Het opslaan van de laadpaal bij voorkeur in een droge, niet vochtige ruimte.

De Hey! Field is sterk én flexibel. De metalen behuizing zorgt voor een sterke schil die de techniek goed beschermd. Het hangoog boven op de laadunit en de lepelgaten maken hem makkelijk verplaatsbaar.

11. Problemen oplossen



Alle installatiewerken moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Laadpaal reageert niet	Geen stroom op laadpaal	Controleer of aardlekschakelaar is ingeschakeld (te controleren door de gebruiker). Controleer of de voedingskabel die de laadpaal van stroom voorziet, onder spanning staat. De status-LED moet branden (zie tabel 1). Schakel de laadpaal uit. Schakel het opnieuw in na 30 seconden door de aardlekschakelaar om te zetten.
Aardlekschakelaar valt steeds uit	Aardingsfout in het laadstation Speciale aardweerstand nodig voor het voertuig Defect in het voertuig Ondeugdelijke laadkabel	Controleer elektrische bedrading op beschadigingen. Vervang beschadigde draden. Vocht of condens op elektrische verbindingen. Maak de verbindingen droog indien nodig Vervang de laadkabel Meet de aardweerstand en vergelijk deze met de gevraagde weerstand van voertuig leverancier, bijv. Renault Zoe < 150 Ohm.
Stekker wil niet uit het oplaadstation	Verkeerde pas gebruikt om laden te stoppen Ontgrendelpin komt niet omhoog	Gebruik dezelfde pas voor het stoppen van het laden als waarmee laden is gestart. Duw de stekker verder in het laadstation en houd de pas nogmaals voor de kaartlezer Aardlekschakelaar in de meterkast uit en na 1 minuut weer aan zetten. Door de elektricien kan pal van de ontgrendelpin handmatig naar boven worden gedraaid voor ontgrendeling.
De status-LED brandt constant rood	Aardingsfout	Controleer of uw elektrische installatie goed is geaard. Neem bij twijfel of problemen contact op met uw installateur om het aardingsprobleem ter plaatse op te lossen.
Het rode lampje begint onmiddellijk te knipperen als de kaart tegen de lezer wordt gehouden.	De laadpas is niet geautoriseerd voor het opladen met dit laadstation Er is geen communicatie met het backoffice systeem mogelijk.	Controleer of uw laadpas juist is geregistreerd (te controleren door de gebruiker)

Bij niet functioneren van de laadpaal, direct contact opnemen met Hey! Charging B.V. (telefoonnummer: 0031 (0)85 0645827) of een bevoegde monteur die beschikt over meet en test apparatuur met autosimulatie.

LET OP !

Alle werkzaamheden en aanpassingen aan de laadpaal dienen minimaal te voldoen aan de NEN10

12. Technische specificaties

Gewicht laadpaal	
- versie metaal:	40 Kg
Gewicht fundatie:	35 Kg
Afmetingen:	H1220mm D500mm B500mm
Hoogte tot stekkeraansluitingen:	1000mm
Voedingsspanning:	230V / 400V 50Hz
Secundaire voeding:	12VDC
Omgevingstemperatuur:	-24°C - + 60°C
Luchtvochtigheid:	Max. 95%
Beschermingsgraad	IP54
Max. installatie hoogte	+2000m NAP
Behuizing (rating)	IK10
Communicatieprotocol	OCPP 1.6
Communicatie	GPS / GSM / GPRS Modem / controller met RFID reader
Aansluitwaarde:	Vanaf 1 of 3 x 16A tot 3 x 32A
Materiaaldikte achterplaat:	3mm
Materiaaldikte laadpaal	
- versie metaal:	3mm
Interne aardlekschakelaars 4 polig 40A 30mA type B* of A en afhankelijk van toepassingsgebied en noodzaak. (NEN1010)	
Anticorrosie behandeling onder andere middels 2 laags poedercoat	
Invoer aansluiting, afhankelijk van aantal sockets:	
- Hey!Field 1 socket	CEE-stekker, 400 Volt 16A, 5 polig
- Hey!Field 2 sockets	CEE-stekker, 400 Volt 32A, 5 polig
- Hey!Field 4 socket	CEE-stekker, 400 Volt 64A, 5 polig

*) Afhankelijk van toepassingsgebied.

Hey! Charging B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bovenstaande technische gegevens te wijzigen als gevolg van voortgaande, innovatieve ontwikkelingen van de machine. De technische gegevens kunnen bovendien van land tot land verschillend zijn.

13. Contactgegevens leverancier

Hey! Charging B.V.
Tsjûkemarwei 2
8521 NA Sint Nicolaasga
The Netherlands

Telefoonnummer: (085) 064 58 27
E-mail: info@heycharging.com
Website: www.heycharging.com

14. EU conformiteitsverklaring

Fabrikantenverklaring

(volgens bijlage II---B van de machinerichtlijn)

Hey! Charging B.V.,

KvK 81537662 Tsjûkemarkwei 2, 8521 NA, Sint Nicolaasga, The Netherlands


Verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat de volgende producten:

- Hey! Field Base V2
- Hey! Field Connect Plus V2


Op voorwaarde dat ze zijn geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt volgens de toepassingen waarvoor ze zijn ontworpen, in overeenstemming met professionele praktijken, de relevante installatienormen en de gebruiksaanwijzing van de fabrikant en de installatie, CE-gecertificeerd zijn en voldoen aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU volgens de onderstaande normen:

- EN/IEC61000-3-2 (2014)
- EN/IEC61000-3-3 (2013)
- EN/IEC 61000-6-2 (2016)
- EN/IEC61000-6-3 (2007) + A1 (2011)
- EN/IEC 60335-1 (2012) +A13 (2017)
- EN/IEC 60364-4-41 (2017)
- EN/IEC60529-1 (1989) +A1 (1999) + A2 (2013)
- EN/IEC60950-1 (2005) + A1 (2009) + A2 (2013) - EN/IEC60950-22 (2017)
- EN/IEC61851-1 (2017)
- EN/IEC61851-22 (2002)
- EN/IEC62196-1 (2014)
- EN/IEC62196-2(2017)


Sint Nicolaasga, January 17th 2021

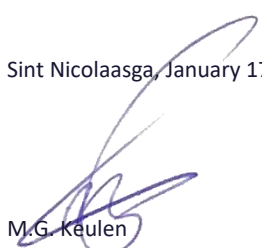

M.G. Keulen
Chief Technical Officer

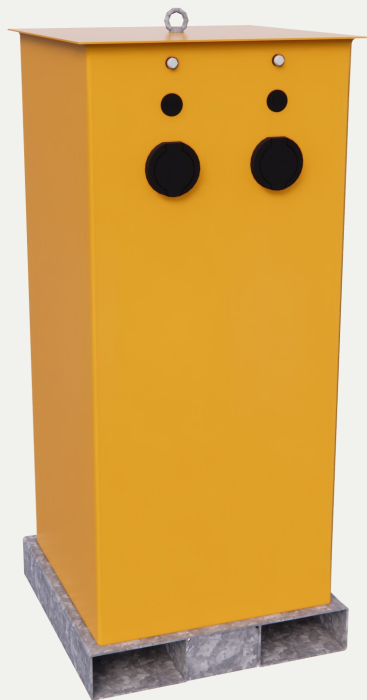

Hey!Field

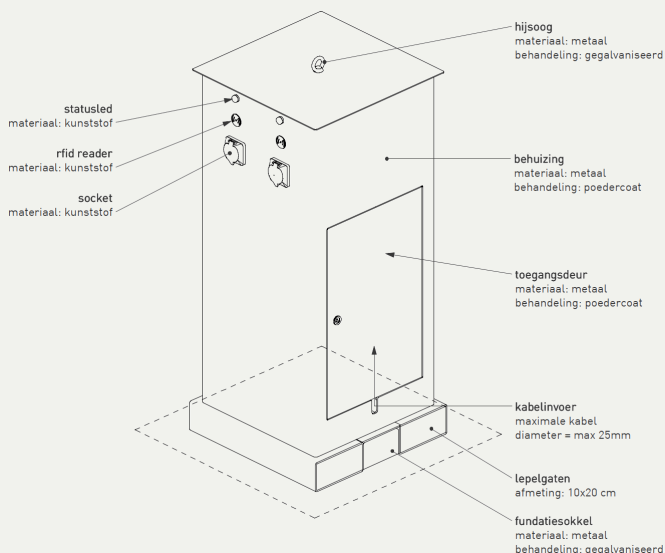

Specificaties

Behuizing

- Materiaal: metaal
- Behandeling: poedercoat
- Kleur: RAL kleur naar keuze
- Hijsoog boven op laadunit

Afmeting & gewicht

- Hoogte boven grond: 1.235 mm
- Diepte in grond: 0 mm
- Breedte: 500 mm
- Diepte: 500 mm
- Gewicht: 40 kg

Fundatie sokkel

- Materiaal: metaal
- Behandeling: gegalvaniseerd
- Afmeting: 550 x 550 mm
- Afmeting lepelgaten: 200 x 100 mm

Aansluiting

- Socket/stopcontact, type 2 (IEC 62196-2)
- Aantal: 1, 2 of 4 sockets
- Kabelinvoer: via toegangsdeur
- Toegangsdeur afsluitbaar via kwartslag knevelslot, driehoek (sleutel meegeleverd)
- Invoer aansluiting, afhankelijk van aantal sockets:
 - Field 1 socket: CEE –stekker, 400 Volt 16A, 5 polig
 - Field 2 sockets: CEE –stekker, 400 Volt 32A, 5 polig
 - Field 4 sockets: CEE –stekker, 400 Volt 64A, 5 polig

Algemeen

- Laadmodus: Mode 3 (IEC 61851)
- IP waarde: IP54
- Werk temperatuur: -25°C tot +40°C
- Garantie: 2 jaar
- Keurmerk: CE

Vermogen

- Aantal fases: kan op 1 of 3 fases worden aangesloten
- Secundair stroomcircuit: 12VDC
- Stroomsterkte: 16A of 32 Ampère
- Spanning 1 fase aangesloten: 230V
- Spanning 3 fase aangesloten: 400V
- Laadvermogen 1 fase aangesloten: 7,4 kW AC
- Laadvermogen 3 fase aangesloten: 22 kW AC
- Relais: 60A
- Meervoudige laadunit kan op ieder laadpunt 22 kW laden. Laadpunten zijn gekoppeld, ze verdelen de beschikbare stroom over de laadpunten.

Automatisch laadsessies verrekenen (optioneel)

Optioneel kan de laadunit worden uitgevoerd met de mogelijkheid om laadsessies automatisch te verrekenen. Een laadsessie dient dan gestart te worden met een openbare laadpas. De laadpas houder krijgt dan automatisch een factuur van de geladen stroom en de laadunit eigenaar krijgt een (zelf in te stellen) vergoeding voor de geleverde stroom.

Aanvullend zullen de volgende componenten worden toegevoegd aan de laadunit:

- RFID pas scanner (voor openbare laadpassen)
- 4G module
- Stroommeters: MID gecertificeerd
- Communicatie: OCCP 1.6J
- Openbare laadpas scanner

Voor automatische facturatie is een abonnement nodig. Kijk voor meer informatie op onze webpagina:

www.heycharging.com/nl/hey-station-management/